

# SHARP®

ディーバイ エーシー  
形名 DV-AC72  
DV-AC75

## はじめにご覧ください

この「接続・設定ガイド」は、本機にアンテナ線とテレビを接続し、放送を受信するまでの基本的な手順を説明しています。

※ 詳しい説明については、別冊の「取扱説明書－接続と設定（175～195ページ）」をご覧ください。

# 接続・設定ガイド

## スタート!!


ステップ

1

アンテナ線をつなぎましょう

⇒ 2 ページへ


※ ケーブルテレビ（CATV）ボックスとの接続は ⇒ 4 ページへ

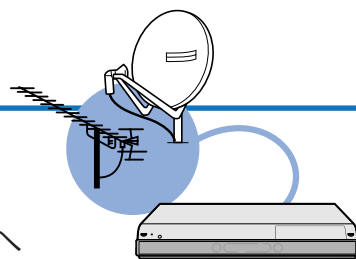

ステップ

2


本機の映像と音声をテレビで視聴するための接続をしましょう ⇒ 5 ページへ

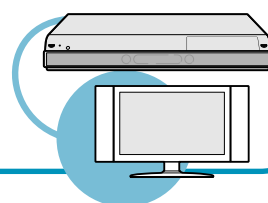

ステップ

3


本機の電源を入れましょう ⇒ 7 ページへ

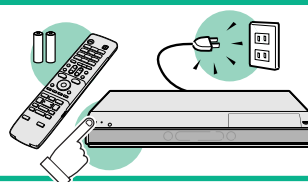

ステップ

4

放送受信のための設定をしましょう ⇒ 7 ページへ

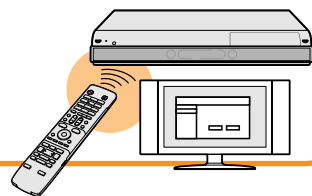

## 本機をお楽しみください

※ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や「ファミリンク操作ガイド」または「取扱説明書」をご覧ください。

※ リモコンの<sup>おたづけ博士</sup>を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法をテレビ画面で確認できます。

※ 接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。本書のステップ 4（7 ページ）を必ず設定してください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

 0120 - 001 - 251

受付時間

月曜～土曜：9:00～20:00  
日曜・祝日：9:00～17:00  
〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

内蔵ハードディスクについて  
のご注意・・・

・録画や再生中などのハードディスク動作中は、振動や衝撃を与えたり、コンセントを抜いたりしないでください。

## ステップ

# 1

## アンテナ線をつなぎましょう

- 本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。  
まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機に接続するアンテナを準備します。

### 分波器と分配器について



#### BS/UV 分波器（市販品）

- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号が混合されているアンテナ端子に接続する場合に使用します。
- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度 CS デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。



#### 分配器（市販品）

- 1 本の VHF/UHF 信号を、本機の地上デジタル・地上アナログアンテナ入力端子と、テレビなどの地上アナログ（VHF/UHF）アンテナ入力端子に分けて接続する場合に使用します。
- 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る場合は必要ありません。

## 手順 1

### アンテナ線の準備をして、本機と接続する

アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが必要です。

- アンテナケーブル（市販品）
- 衛星放送用同軸ケーブル（市販品）
- BS/UV 分波器（市販品）
- 分配器（市販品）

#### 個別に UHF/VHF/BS アンテナを設置している場合は

- 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、BS・110 度 CS デジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。

#### マンションなどの共聴システムで放送を受信している場合は

- 地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

#### アンテナ信号について

- アンテナ信号は、分配したりすると減衰します。減衰量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したときも、多少アンテナ信号が減衰する場合があります。

- ※1 地上波（VHF/UHF（地上デジタル））のアンテナ信号が弱く、映りが悪くなったときは、ブースター（市販品）をご使用ください。  
ブースターは、右図の点線位置にお取り付けください。

## 手順 2

### 本機とテレビをアンテナケーブルで接続する


アンテナケーブルと衛星放送用同軸ケーブルをテレビに接続します。

#### アンテナの接続が済んだら


本機とテレビを映像・音声ケーブルで接続します。

映像・音声ケーブルのつなぎかたは  
⇒ 5 ページへ


### 個別にVHF/UHFとBSアンテナを設置している場合

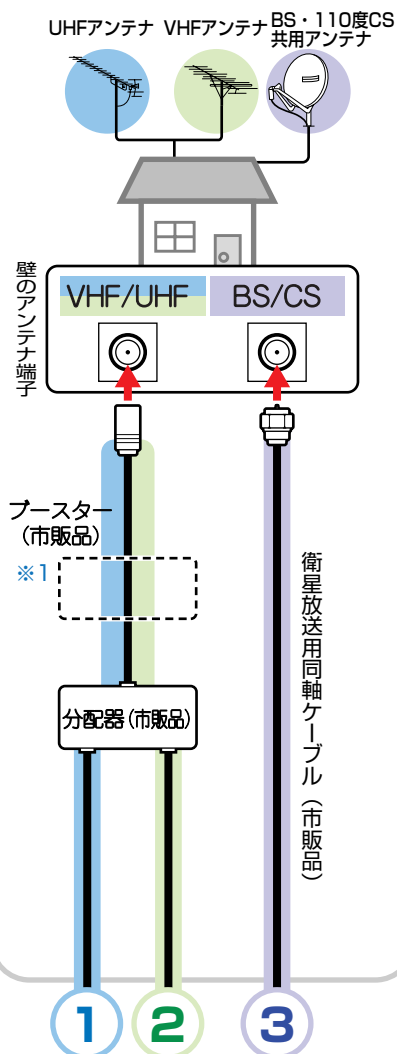


### マンションなどの共聴システムで受信している場合

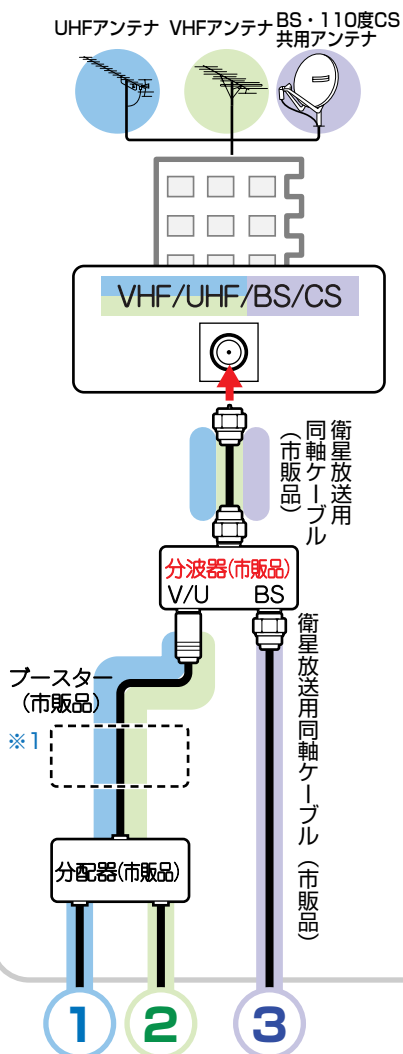

### ケーブルテレビ (CATV) 放送受信でケーブルテレビボックスをご使用の場合

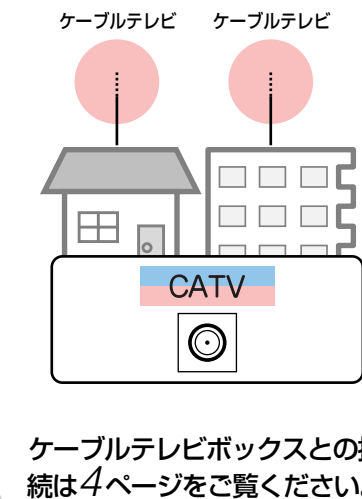

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

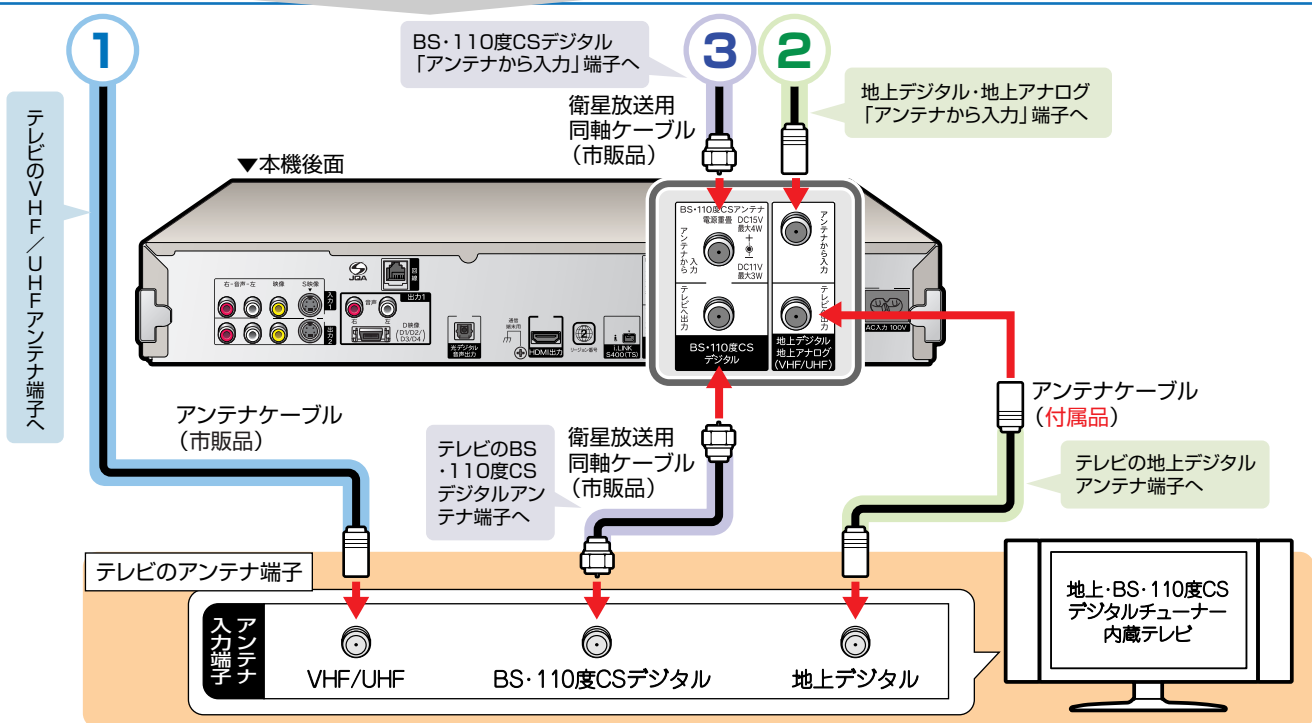


アンテナ接続が済んだら  
⇒ 5 ページへ

## ケーブルテレビ (CATV) ボックスを使ってケーブルテレビ (CATV) を見る場合の接続例

CATV の接続方法や、受信できる放送は異なります。詳しくは CATV 会社にご相談ください。

### ケーブルテレビ (CATV) 放送を受信している場合

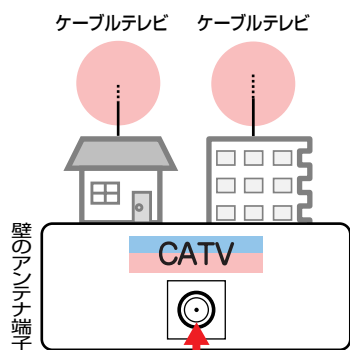


アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

### ▼ケーブルテレビ (CATV) ボックス




(市販品)  
映像・音声コード

入力1端子へ  
映像・音声コード  
(市販品)

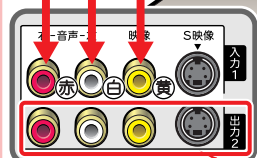


アンテナケーブル  
(市販品)

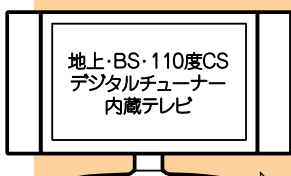

映像音声 右-音声入力-左 映像入力  
テレビの入力端子

### ケーブルテレビ (CATV) を受信しているが、BSアンテナは個人で設置している場合 (CATVとBS/CSアンテナ端子が別々)

BS・110度CS 共用アンテナ ケーブルテレビ ケーブルテレビ BS・110度CS 共用アンテナ

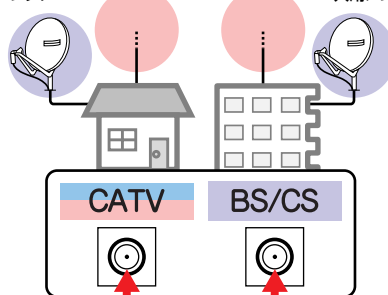


衛星放送用  
同軸ケーブル  
(市販品)

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

ケーブルテレビ (CATV) 会社で地上デジタル放送をパススルー方式で再送信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。

### ▼本機後面

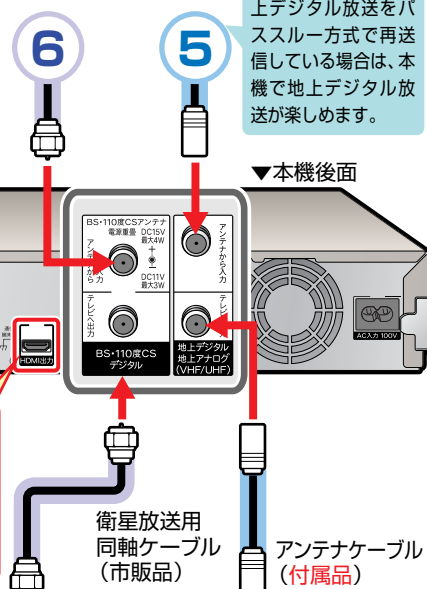

本機とテレビの接続は、  
ステップ2  
(5～6ページ)  
をご覧ください。

衛星放送用  
同軸ケーブル  
(市販品)

アンテナケーブル  
(付属品)

アンテナケーブル  
(市販品)

入力端子 VHF/UHF BS・110度CSデジタル 地上デジタル  
テレビのアンテナ端子

アンテナ接続が済んだら  
⇒5ページへ

# 本機の映像と音声をテレビで視聴するための接続をしましょう

よりキレイな画質でお楽しみいただくために、HDMI 入力端子付テレビまたは D 映像入力端子付テレビと接続する場合は、どちらか一方の端子と接続します。

## お知らせ

HDMI 入力端子と D 映像入力端子の両方に接続した場合、出力される信号はどちらか一方となります。

両方の端子から同時に信号は出力されません。


テレビとの接続は ①、②、③ のいずれか 1 つの接続にしてください。

## つなぐ端子と画質について

つなぐ端子により、お楽しみいただける画質が異なります。


テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぎください。

ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMI ケーブルまたは D 映像ケーブルでの接続が必要です。

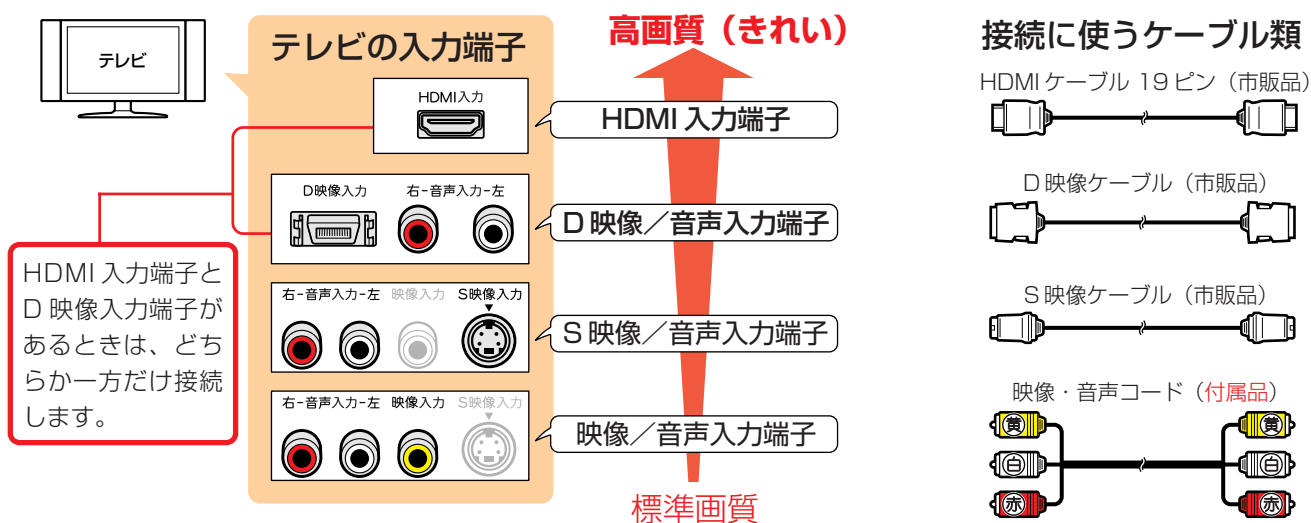

## ① HDMI 入力端子付テレビとつなぐ場合

- テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMI ケーブル(19ピン)(市販品)を使ってつなぐことをおすすめします。
- ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビ「アクオス」とHDMIケーブルでつなぐと、テレビと本機の連動操作が楽しめます。詳しくは、別冊の「ファミリンク操作ガイド」をご覧ください。

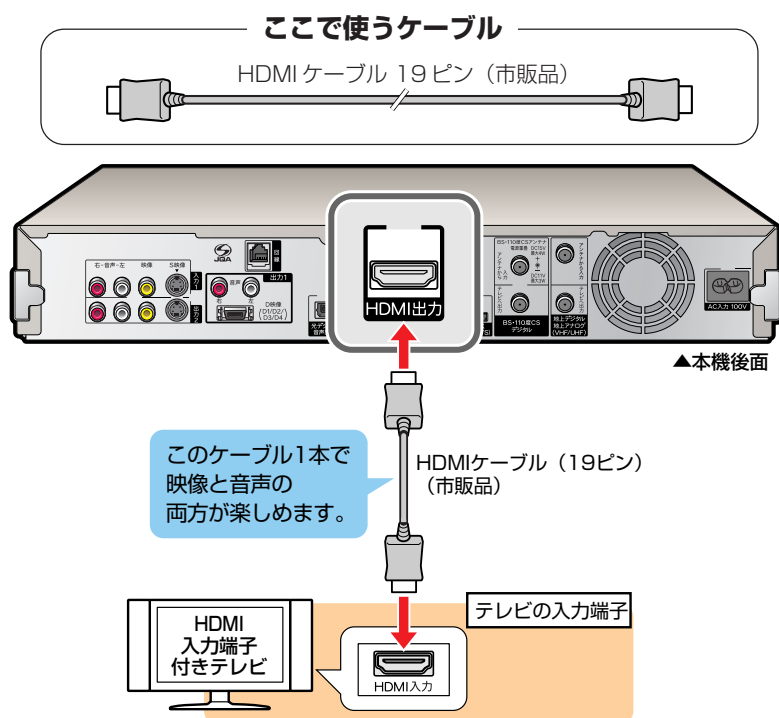

## ステップ

# 2

>>> つづき


本機の映像と音声をテレビで視聴するための接続をしましょう（つづき）

### Ⅱ D 映像入力端子付テレビとつなぐ場合

よりきれいな映像を楽しむために


テレビに HDMI 入力端子がある場合は、HDMI ケーブル（市販品）を使って接続することをおすすめします。

HDMI 端子でのつなぎかたは⇒前ページへ

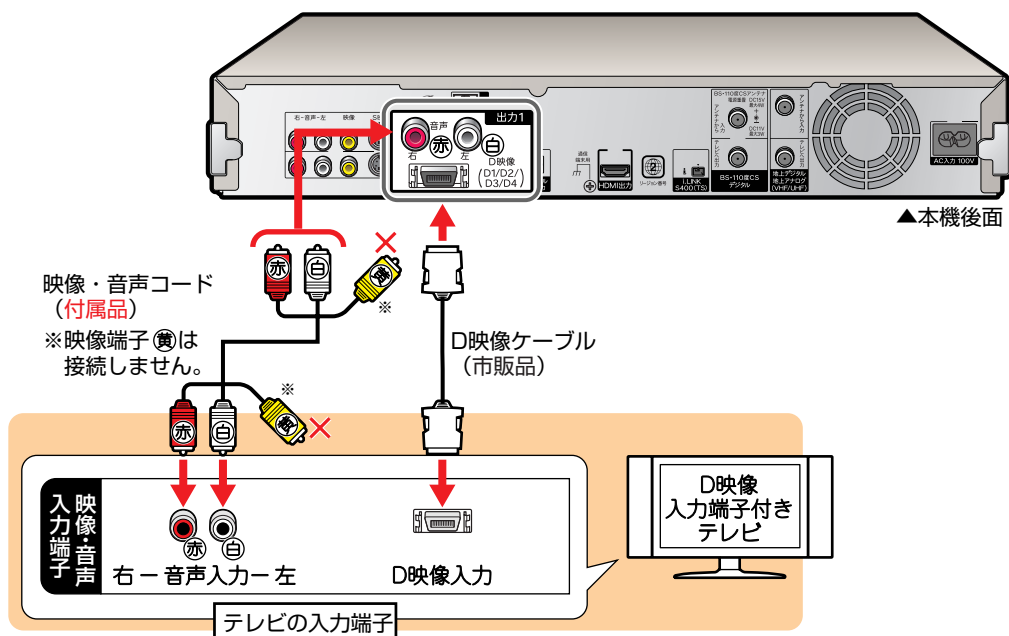

#### ここで使うケーブル

D 映像ケーブル（市販品）




映像・音声コード（付属品）



### Ⅲ S 映像／映像・音声入力端子付きテレビとつなぐ場合


HDMI 入力端子や D 映像入力端子のないテレビとつなぐ場合

この接続では本機の映像を見た場合、本来の高画質映像（ハイビジョン映像）はご覧いただけません。

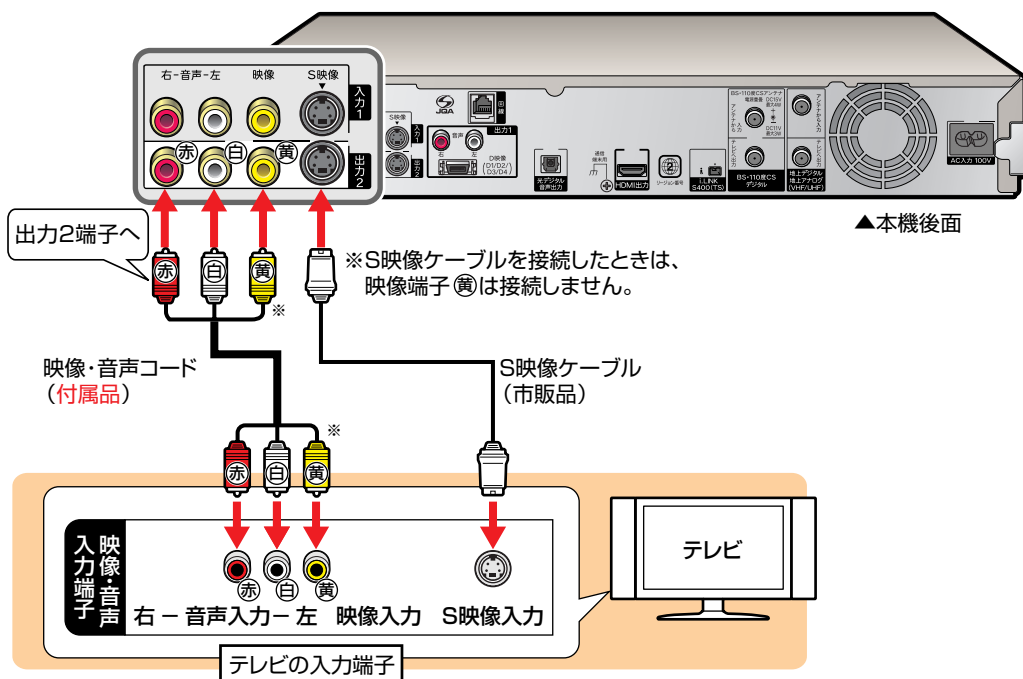


#### S 映像接続で使うケーブル

S 映像ケーブル（市販品）




映像・音声コード（付属品）



#### 映像・音声ケーブルだけで接続するとき使うケーブル

映像・音声コード（付属品）






# ステップ 3

## 本機の電源を入れましょう

1 本体の電源プラグをコンセントに差し込む

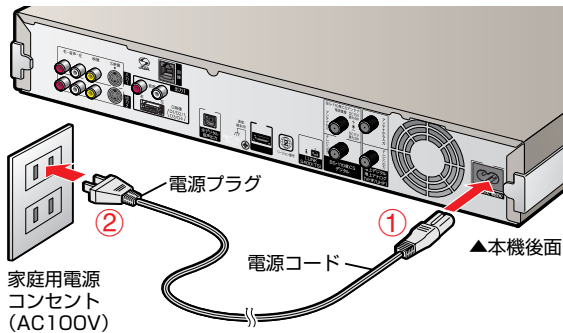


2 付属の B-CAS カードを本体にセットする

① 扉を開ける

② B-CASカードをセットする




3 リモコンに乾電池を入れる

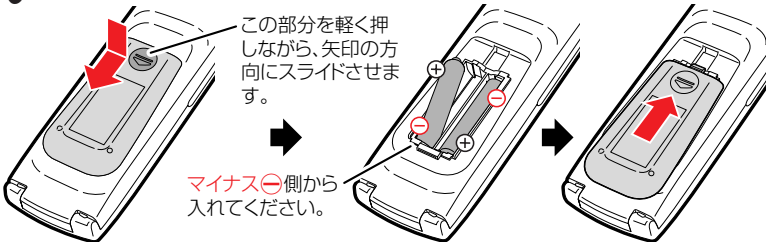

### テレビの準備をします

4 テレビの電源を入れる

5 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換える

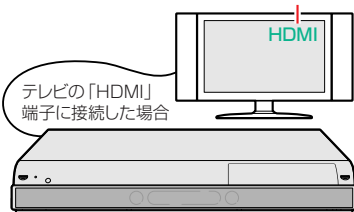

### 本機の準備をします

6 「レコーダー」側に切り換える

7 本機の電源を入れる

本機の電源を入れてしばらくすると、テレビ画面に「初期設定」画面が表示されます。

操作に使うリモコンのボタン




# ステップ 4

## 放送受信のための設定をしましょう

1 画面に従って初期設定をしましょう

1 「確認」で決定を押す

「初期設定」画面

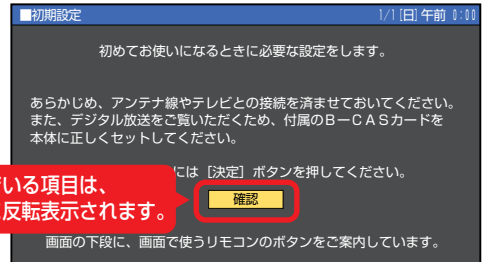

選んでいる項目は、黄色に反転表示されます。

には「決定」ボタンを押してください。

画面の下端に、画面で使うリモコンのボタンをご案内しています。

### BS・110度CSアンテナへの電源供給方法を設定します

2 ②で接続したアンテナの形態を選び、決定を押す

アンテナの形態を確認し、あてはまるものを選んでください。

マンション等の集合・共聴アンテナ（電源切）  
個別のアンテナ（電源入）  
アンテナを接続しない

#### 「マンション等の集合・共聴アンテナ（電源切）」

- アンテナの設備がマンション等の共聴タイプで、アンテナに電源を供給する必要がないときに選びます。

#### 「個別のアンテナ（電源入）」

- 個別にBS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置しているときに選びます。

#### 「アンテナを接続しない」

- BS・110度CSデジタル放送用アンテナを設置していないときに選びます。

8ページ 2へ


お使いのテレビや接続のしかたによって、この後表示される画面が異なります。  
画面の指示に従いながら「初期設定」を進めましょう。  
「初期設定」が完了すると、放送が受信できるようになります。

操作に使う  
リモコンの  
ボタン



## 2 お使いのテレビや接続方法に合わせた設定をしましょう


お使いのテレビや接続方法によって次の画面のようになります。  
各設定画面の指示に従い、リモコンの $\leftarrow \rightarrow \uparrow \downarrow$ で項目を選んで $\odot$ を押して設定を行ってください。

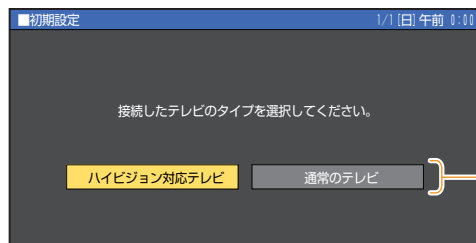

テレビと映像ケーブル・S映像ケーブル・  
D映像ケーブルで接続したときの画面

本機と接続したテレビやケーブルの種類から、画質を決めるための設定をします。  
テレビや接続端子の設定をした後は、郵便番号を入力する画面になります。


設定について  
詳しくは…  
⇒「取扱説明書」  
193 ページへ

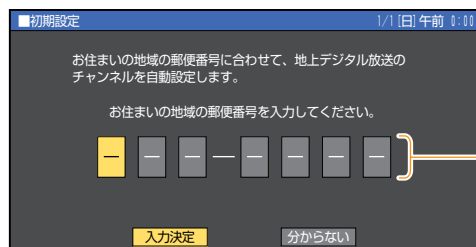

ファミリンク機能を搭載していないテレビと  
HDMI ケーブルで接続したときの画面

お住まいの地域の郵便番号を入力して、チャンネルの設定をします。

⇒「取扱説明書」  
194 ページへ

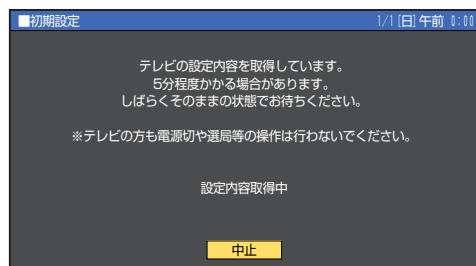

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビと  
HDMI ケーブルで接続したときの画面


テレビのチャンネル設定を本機にコピーしてかんたんにチャンネル設定ができます。

⇒「取扱説明書」  
195 ページへ

## 3 受信の確認をしましょう

### 1 地上A 地上D BS CS のいずれかを押して確認したい放送を選ぶ

- 本体の地上A/D/BS/CSボタンを押したときは、次の画面が表示されます。

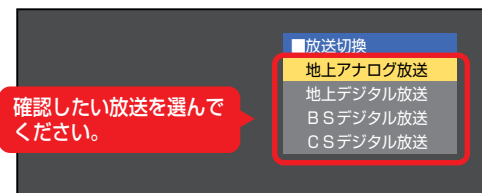

### 放送が受信できないときは

- ケーブルテレビ (CATV) 放送サービスで放送を受信している場合や、地上デジタル放送のサービス開始にともない地上アナログ放送の周波数が変更されている場合など、設定を行っても放送が受信できない場合があります。  
そのようなときは、「取扱説明書」「一局ずつ手動で個別設定」(212 ページ) でチャンネルを設定し直してください。

## これで接続と設定ができました

- 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」または別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
- ファミリンク操作は別冊の「ファミリンク操作ガイド」をご覧ください。
- リモコンの $\odot$ を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法を、テレビ画面で確認できます。

### 2 選局を押して、すべての放送が受信できるかどうか確認する